

OPIZ

OPIZ

Handleiding

Buitenpost




OP —D6D3

OPIZ tip

• Wij danken u voor het aanschaffen van ons product.
Gelieve deze handleiding aandachtig te lezen voor u het product gaat installeren en in gebruik neemt.



I . Overzicht

1. Voorzijde

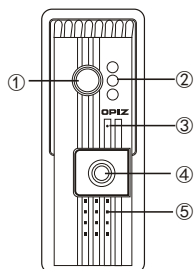

- ① Camera
- ② IR Led
- ③ Microfoon
- ④ Bel
- ⑤ Speaker

2. Achterzijde



- ⑥ Aansluitblok
- ⑦ 30W verbinden met slot, hoog niveau is effectief, verbruik 30W.

- Vi Vi verbinden met binnenpost Vi
- AU AU, bellen en opener, verbinden met binnenpost AU
- G A common line, verbinden met binnenpost G
- 12V Voeding, voor eventueel opener en verbinden met binnenpost 12V
- L+ Verbinden met slot. Deze lijn kan ook worden gebruikt als signallijn wanneer u geen gebruik maakt van een elektrisch slot.
- L- Verbinden met slot

II . FUNCTIES

1. Tweeweg communicatie
2. Opener
3. Videobeeld weergeven
4. Power led
5. IR camera
6. Vandalproef

III . Bediening

Bellen: druk op "Call" knop om te praten met de bewoner. De bewoner kan de deur openen door te drukken op "Unlock" knop

IV . SPECIFICATIES

Temperatuur: -40 °C ~70 °C

Vochtigheid: 45%~95%

Luchtdruk: 86Kpa~108Kpa

IP33

Voltage: DC12V

Verbruik: 0.17mA

Verbruik in werking: 150mA

Camera: Kleur 420L; Z/W 480L

Afmeting: 180x70x50mm

Nettogewicht: 845g

V . Aansluiting

